

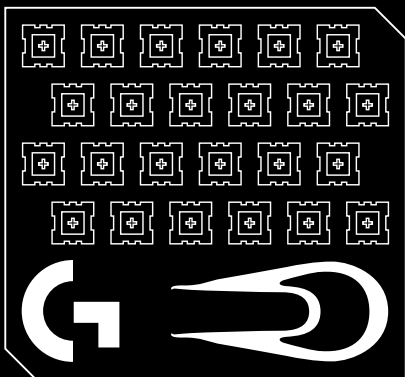


PRO

クイックスタートガイド

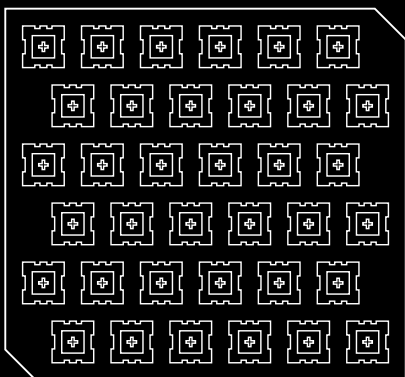

logicool ™

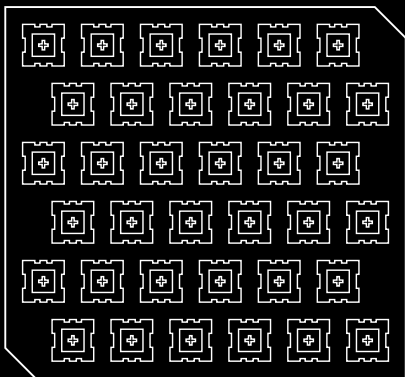

保証書

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。


製品名	Logicool® PRO Tenkeyless Mechanical Gaming Keyboard	ご購入日	年 月 日
型番	G-PKB-001	販売店名	
保証期間	ご購入日から2年間		
お客様	お名前	様	
	〒		
	ご住所		
	電話番号	-	-

印

PRO Xスイッチ キットの手順


1 キーボードからUSBケーブルを取り外します。

1

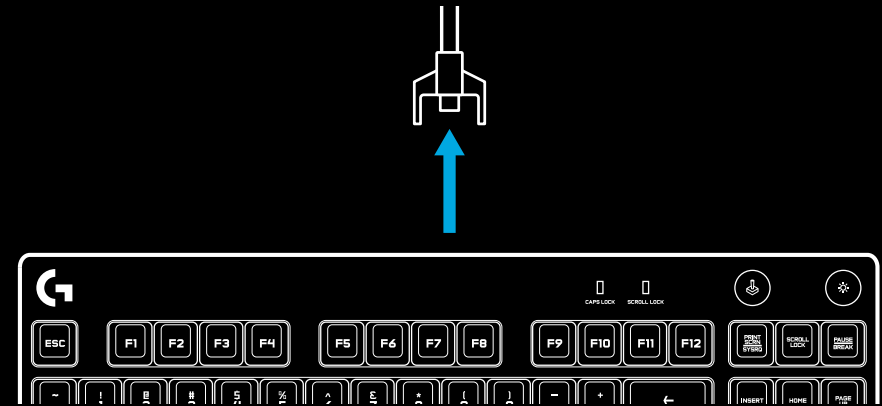


2 専用ツールを使ってキーキャップを取り外します。

2

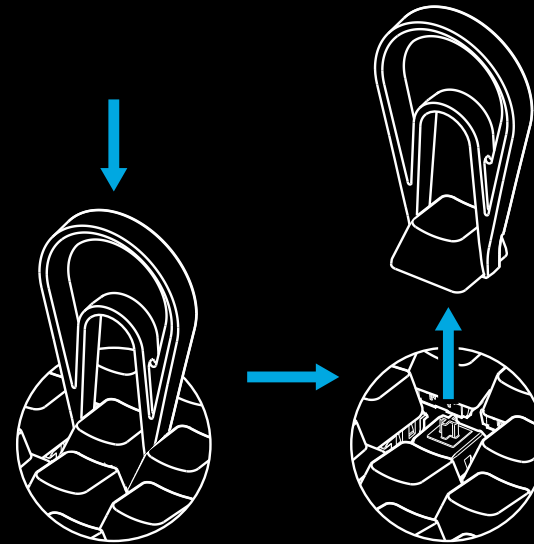


3 専用ツールをスイッチの上部と下部に合わせます。専用ツールをしっかりつかんで、クリップが完全に外れ、ツールとスイッチがきちんとかみ合っていることを確認します。上に引き抜いてスイッチを取り外します。

3

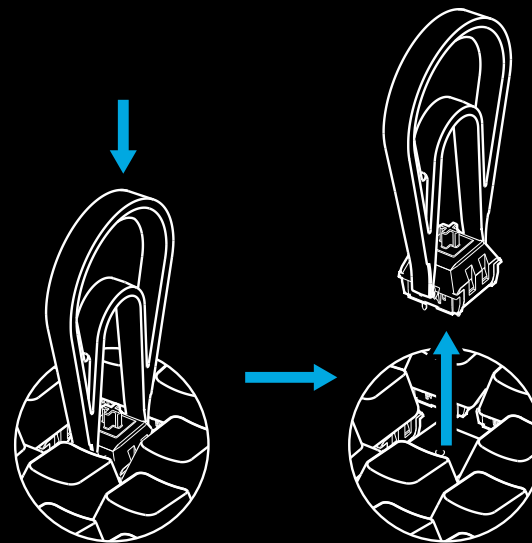


4 重要: 交換するスイッチのピンをPCBのソケットに慎重に揃えます。きちんと揃っていないと、スイッチやキーボードが損傷する恐れがあります。スイッチをキーボードに向かって垂直に押し下げて、完全にかみ合わせます。


4

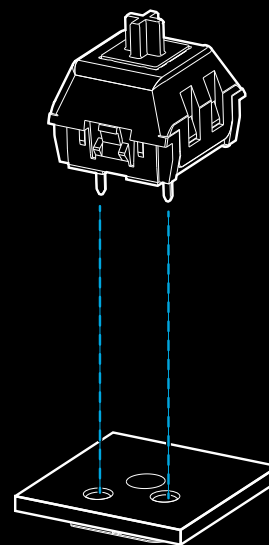

5 キーキャップを交換します。

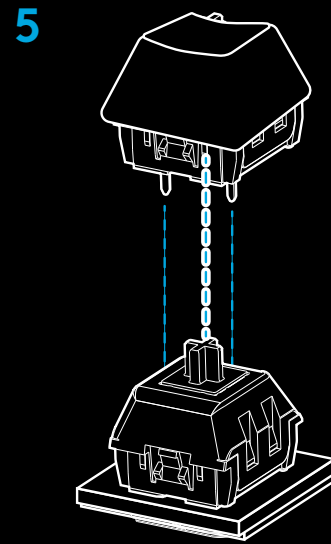

6 キーボードにケーブルを差し込みます。

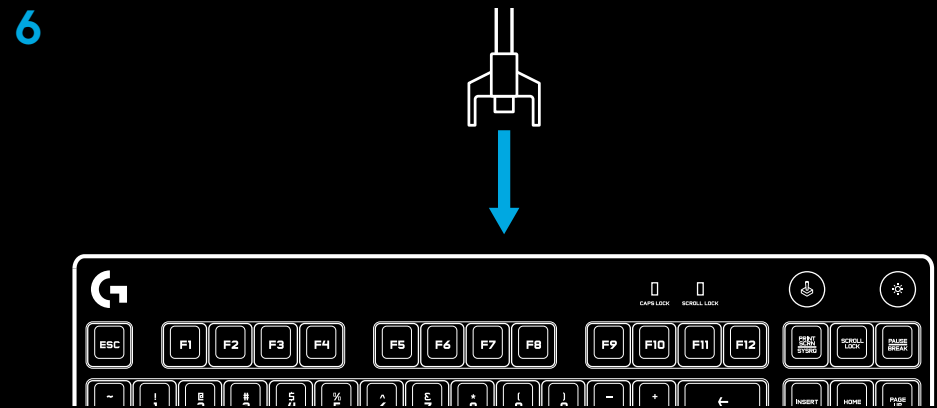



© 2019 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。LogiおよびLogicoolロゴはLogitech Europe S.A. および/または米国およびその他の国における関連会社の登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、このマニュアルに存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。ここに記載されている情報は予告なく変更される場合があります。

WEB-621-001564.002